


Windy hydrauliczne Sörensen

Typu
ALU
STA
X1

Instrukcja obsługi

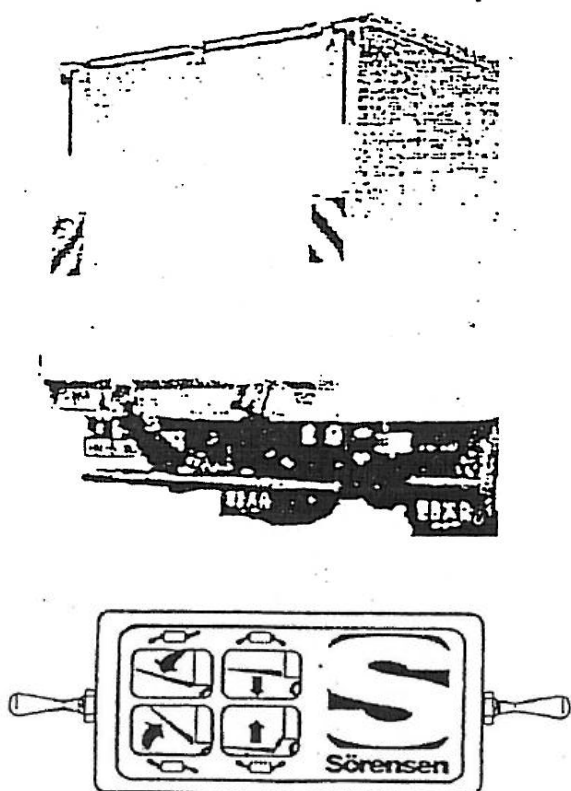

Spis treści

Uwagi ogólne.....	3
Obsługa codzienna.....	3
Opis urządzeń zabezpieczających.....	3
Sterowanie nożne.....	3
Sterowanie ręczne.....	4
Jazda na platformie.....	4
Zawór zabezpieczający przy pęknięciu węża hydraulicznego.....	4
Zawór bezpieczeństwa.....	4
Przemieszczanie się po windzie Sörensen z ładunkami z pojazdu.....	4
Zabezpieczenie elektryczne.....	4
Migające światła ostrzegawcze i flagi ostrzegawcze.....	4
Zabezpieczenie przed stoczeniem się ładunków.....	4
Sytuacja awaryjna.....	5
Włączenie windy Sörensen.....	5
Sterowanie ręczne.....	5
Sterowanie nożne na platformie.....	6
Regulacja końcowa poziomowania platformy.....	6
Jazda na platformie.....	7
Uchwyt.....	7
Zabezpieczenie ładunku.....	7
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa związanego z obsługą windy Sörensen.....	7
Winda Sörensen jako dźwig.....	7
Ostrożnie przy rampie.....	8
Dopuszczalne obciążenia.....	8
Podpory.....	8
Platforma jako pomost do przejeżdżania.....	9
Załadunek przy pomocy wózka widłowego.....	9
Zabezpieczenie ładunku.....	9
Przeładowywanie z jednego pojazdu do innego.....	9
Rozładunek na rampie.....	10
Załadunek z rampy poprzez platformę.....	10
Zabezpieczenie w ruchu ulicznym.....	10
Konserwacja, przeglądy i naprawy.....	11
Zalecenia dotyczące oleju hydraulicznego.....	11
Pojemność akumulatora.....	11
Coroczny przegląd.....	12
Zakłócenia w pracy.....	14
Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności.....	14
Aktualne numery telefoniczne.....	14