




INSTRUKCJA OBSŁUGI

dla żurawi aluminiowych KLAAS typu:

**K20-27, K23-28, K24-29, K25-32, K26-38, K28-34, K30-34,
K33-36 oraz K38-42**

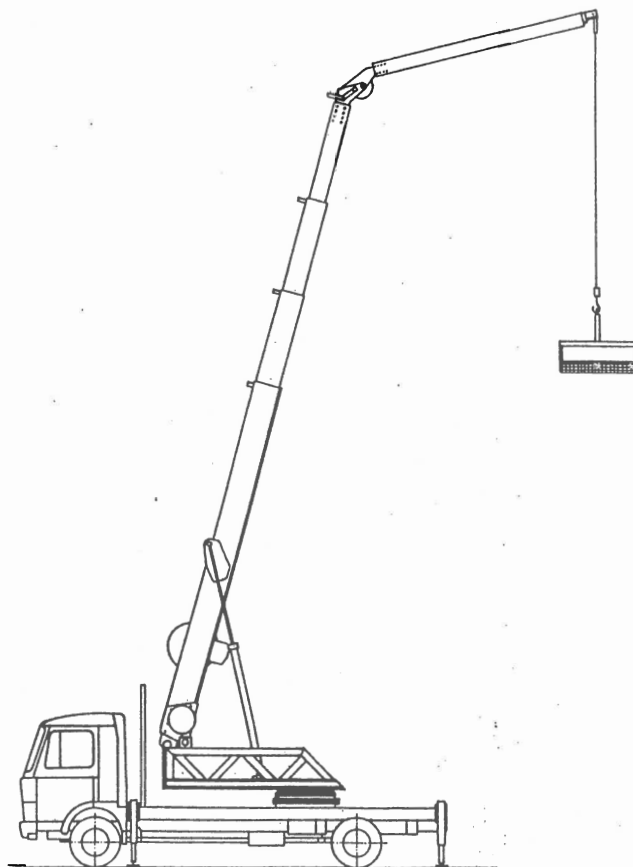

(Januar 2001)

KLAAS Alu-Kranbau GmbH

Raiffeisenstrabe 24

D-59387 Ascheberg

Tel. : 02593/9592-0

Fax. : 02593/9592-25

Home: www.klaas-online.de

E-Mail: alukranbau@klaas-online.de

Spis treści instrukcji obsługi

1) Najpierw ważne słowo,	strona 4
2) Skrócona instrukcja obsługi żurawia KLAAS,	strona 5
3) Widok ogólny z opisem,	strona 6
4) Żuraw aluminiowy KLAAS w ruchu drogowym,	strona 7
5.1) Funkcje podparcia na podwoziu,	strona 8
5-2) Funkcje sterowania awaryjnego na nadbudówce,	strona 9
5-3) Pilot radiowy: krótkie objaśnienia i instrukcje,	strona 10
6) Rozkładanie i składanie żurawia aluminiowego KLAAS,	strona 12
7) Wysuwanie składanego wysięgnika,	strona 14
8) Ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące pracy z żurawiem aluminiowy KLAAS,	strona 14
9) Obsługa codzienna,	strona 16
10) Urządzenia do przenoszenia dachówek i materiałów budowlanych, żuraw aluminiowy KLAAS,	strona 17
11) Ważne wskazówki dotyczące pielęgnacji żurawia,	strona 17
12) Pompa hydrauliczna do awaryjnego opuszczania zasilana w trybie awaryjnym,	strona 18
13) Wciągana górna część zawiesia (instalowany tylko w niektórych żurawiach),	strona 18

Załącznik:

- Instrukcja konserwacji żurawi aluminiowych KLAAS
- Rozporządzenie o zapobieganiu wypadkom 18.2 dźwigi (VBG 9 / kwiecień 1994)
- Instrukcja obsługi pilota radiowego Hetronic
- Schemat obwodu hydraulicznego i schemat obwodu elektrycznego
- Specyficzny nacisk podparcia, obszar podparcia
- Lista części zamiennych

Załącznik:

- Książka sterowania żurawiem
- Instrukcja obsługi silnika agregatu hydraulicznego
- Charakterystyka obciążenia Twojego aluminiowego żurawia KLAAS